
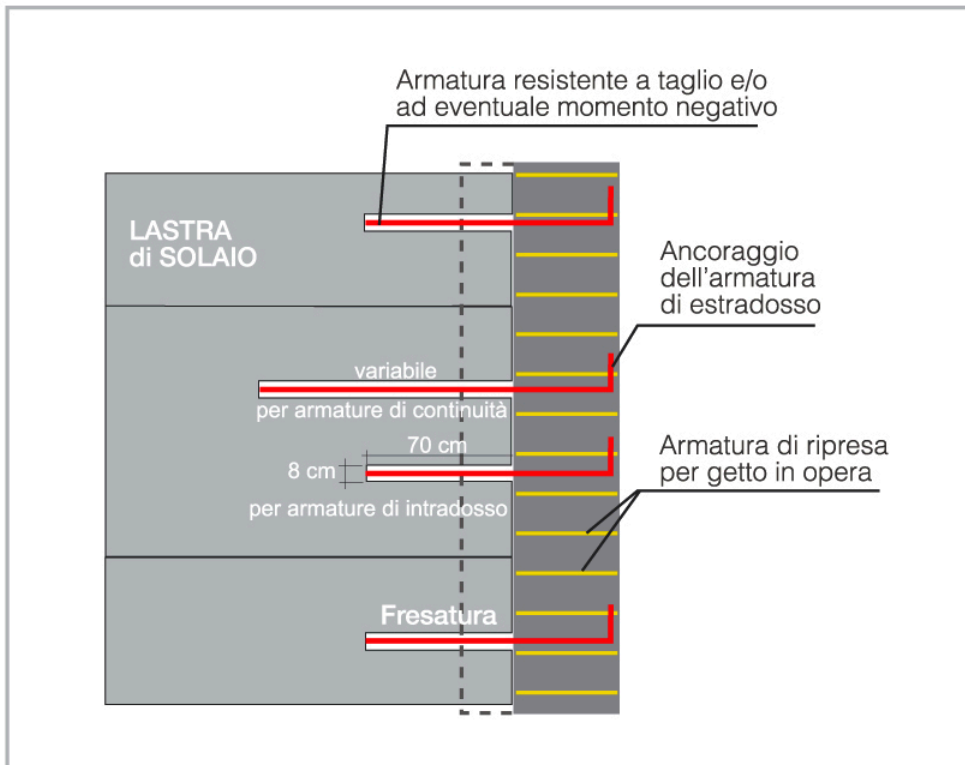


FRESATURE AGLI APPOGGI

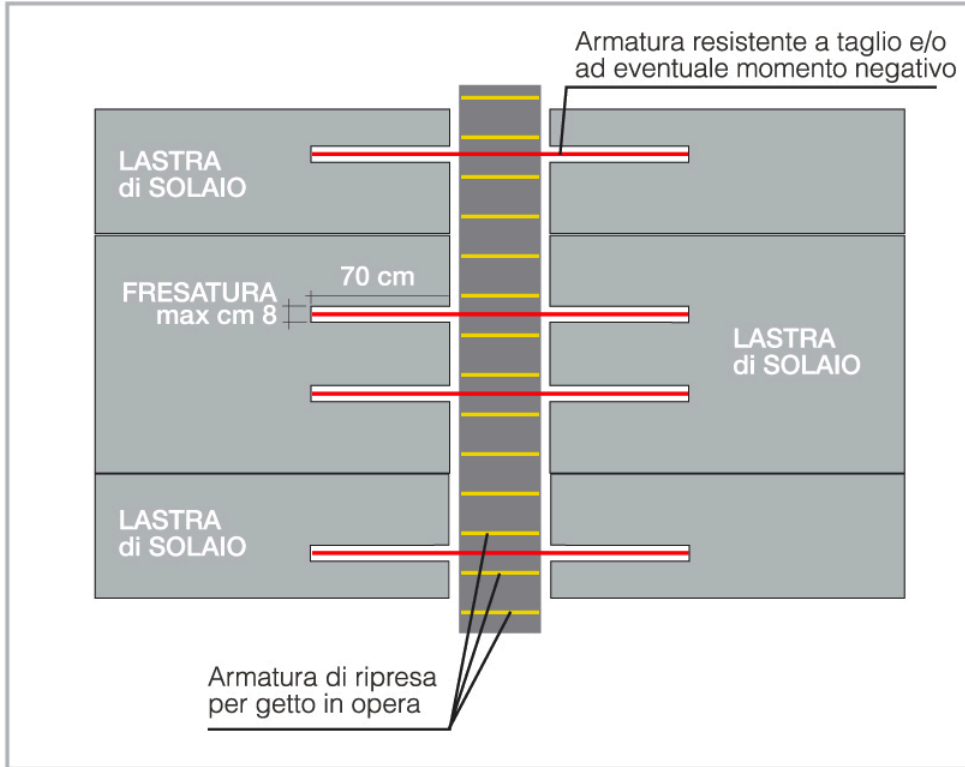

N.B.: sia le armature lente aggiuntive agli appoggi che quelle all'estradosso, devono essere dimensionate caso per caso, tenendo conto delle effettive condizioni al contorno presenti. In particolare, l'armatura lenta agli appoggi dovrà essere almeno sufficiente ad assorbire a trazione il taglio presente allo Stato Limite Ultimo (D.M. 09-01-1996 par. 5.3.1.). Entrambe le armature dovranno avere lunghezza adeguata risultante dal calcolo e dovranno essere indicate nelle tavole di impalcato in corrispondenza delle relative lastre di solaio.